


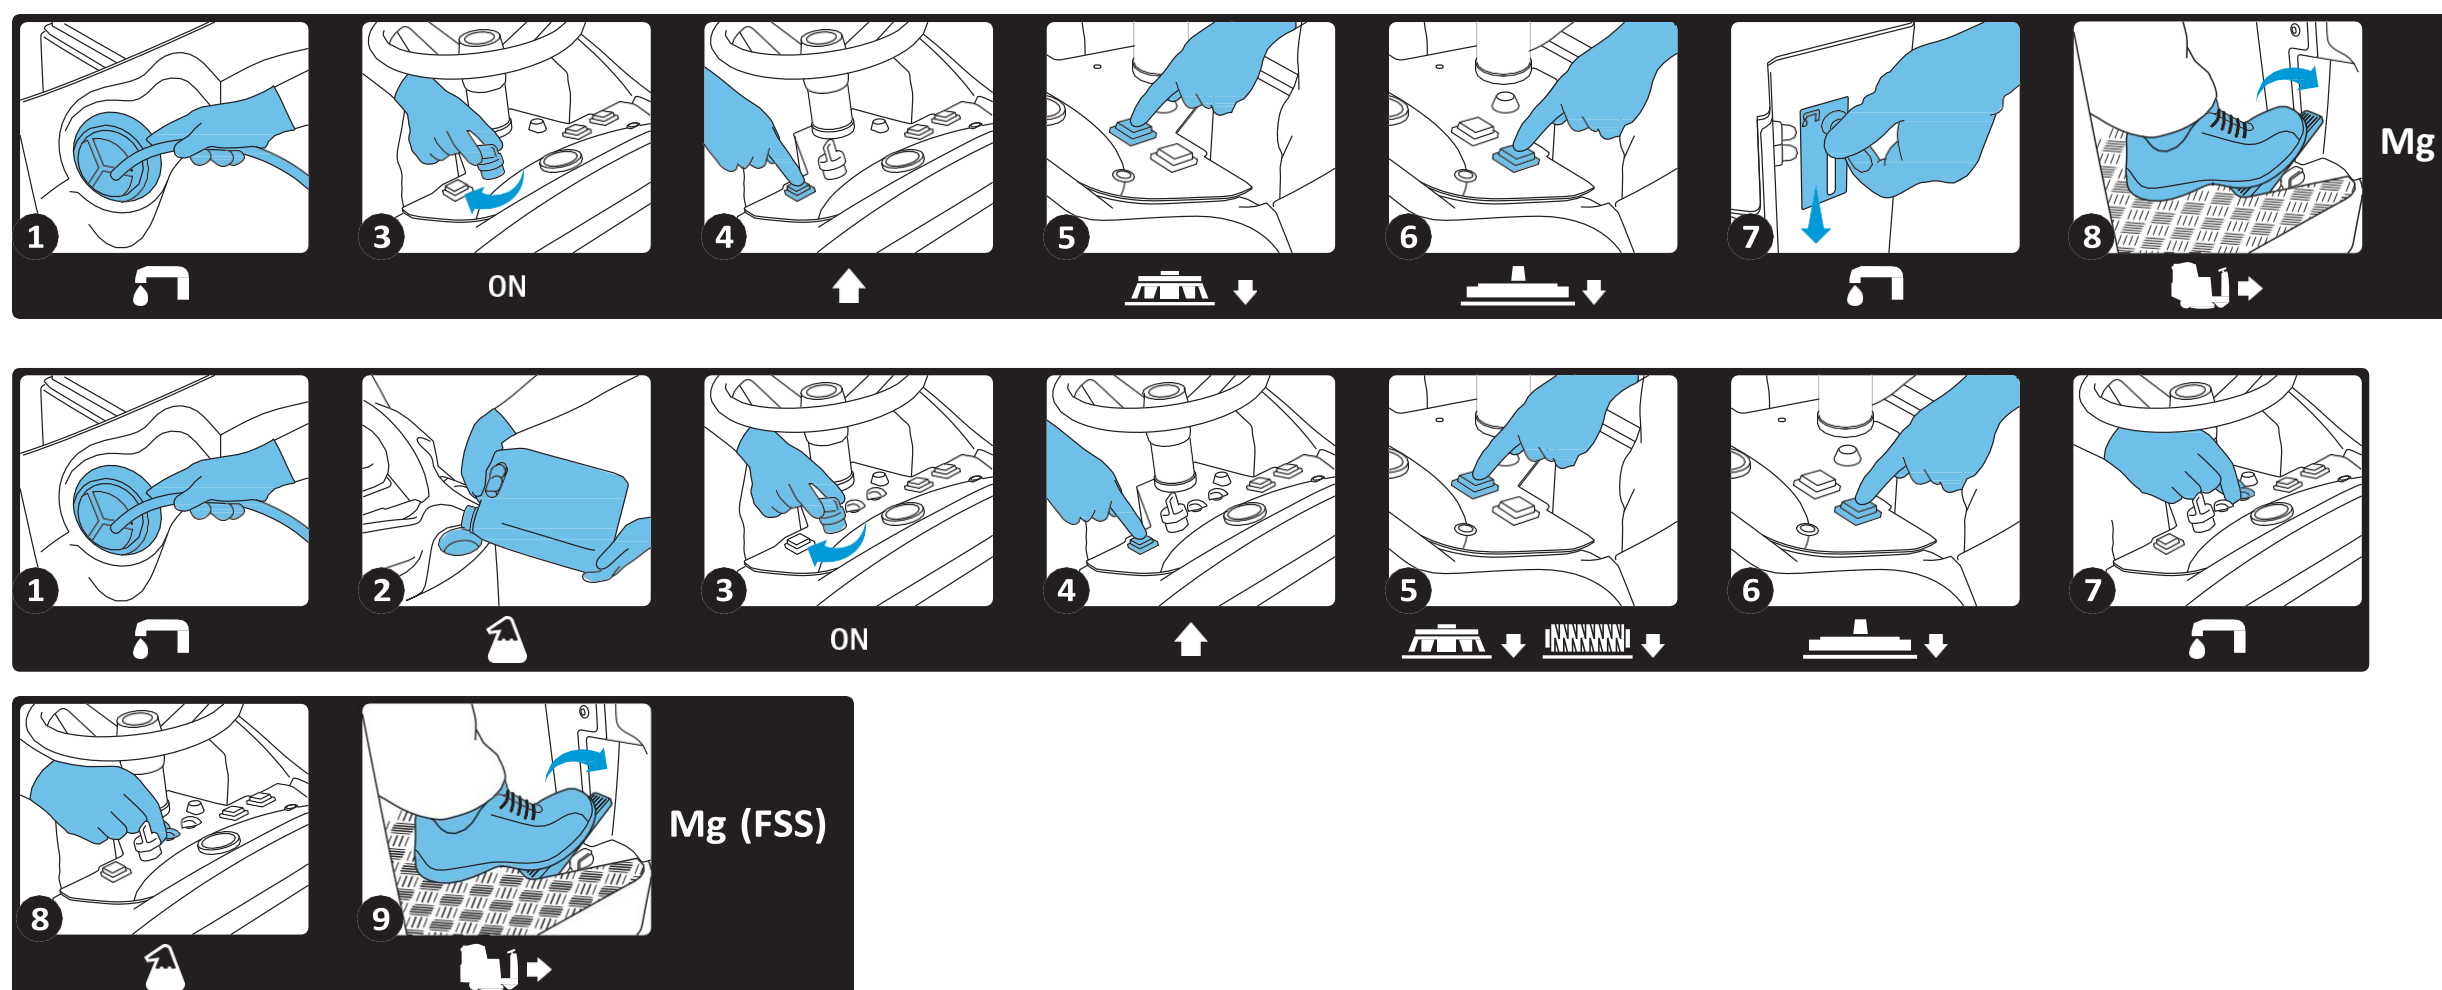


KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ



Zahájenie činnosti



Každodenná údržba

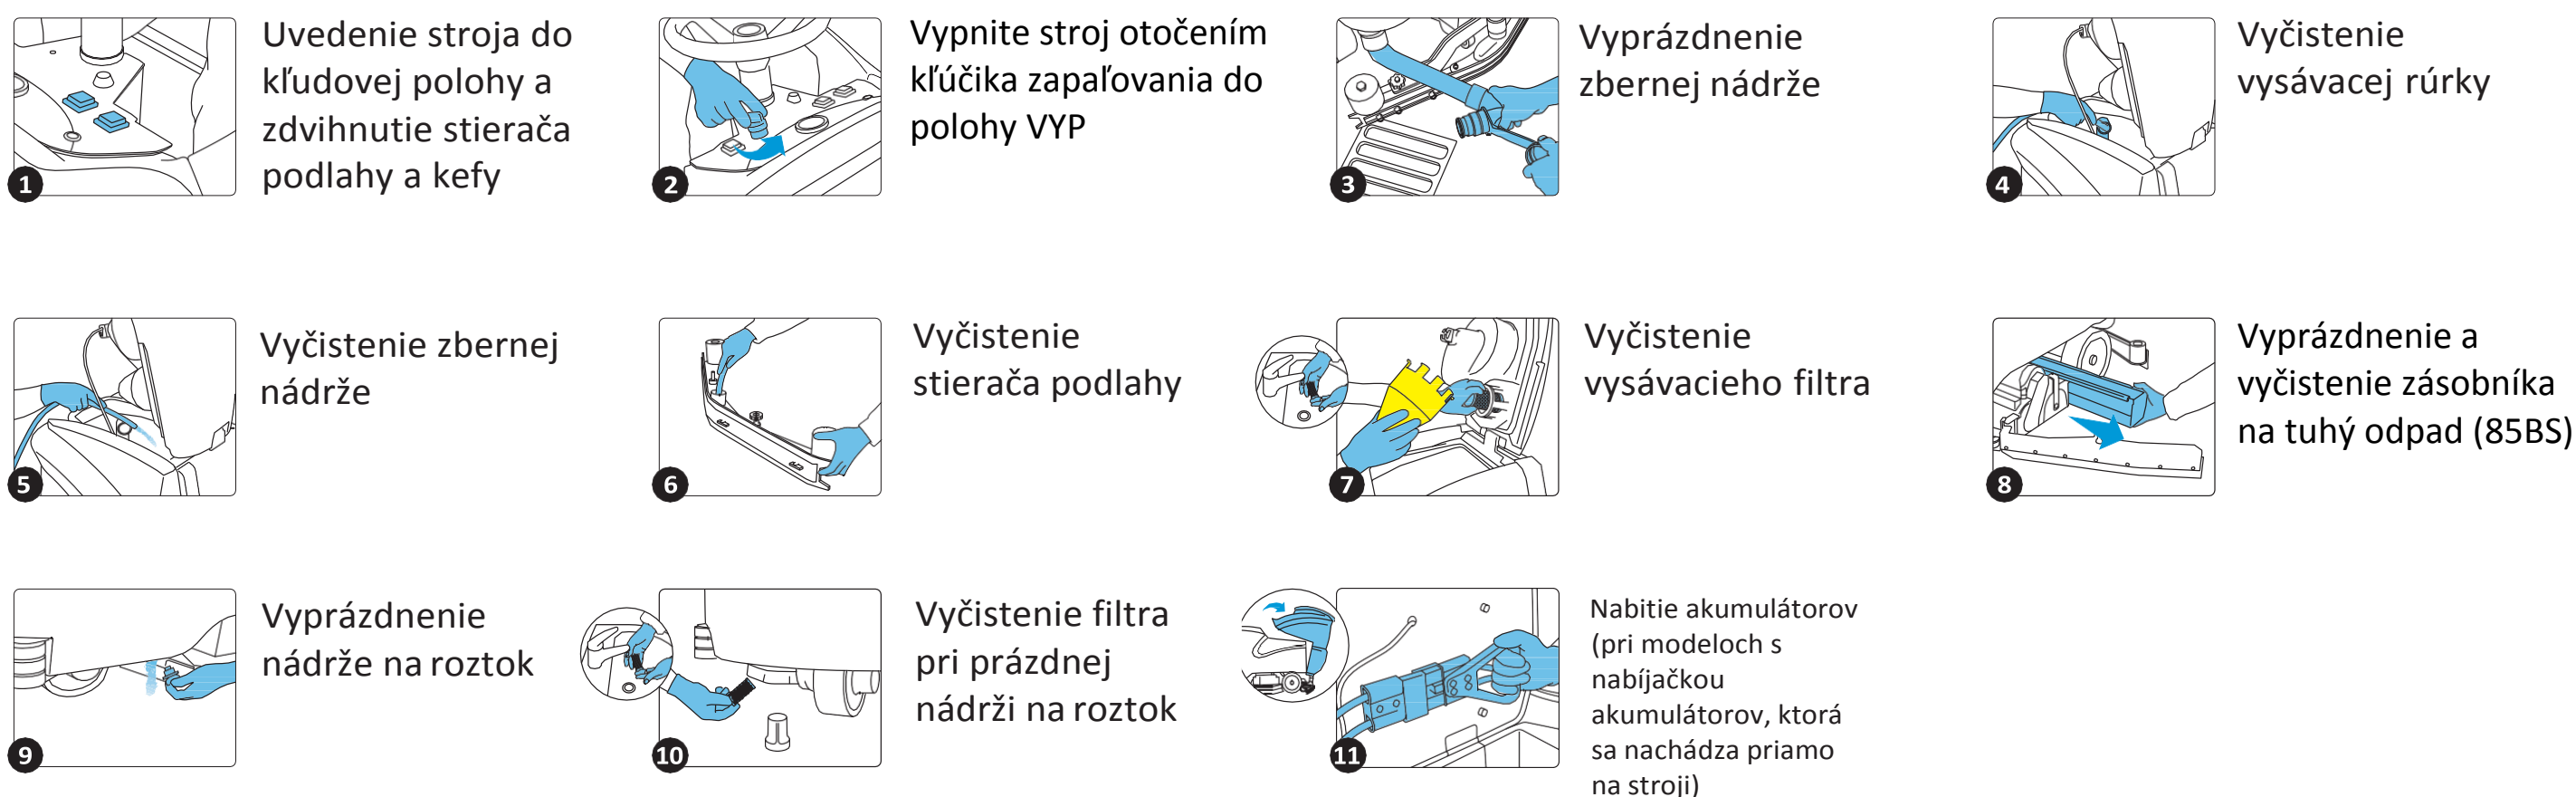

Odstraňovanie problémov

NEDOCHÁDZA K ZAPNUTIU STROJA

- Skontrolujte, či sú akumulátory pripojené správne
- Skontrolujte polohu kľúčika
- Skontrolujte, či je odpojený kábel nabíjačky akumulátorov

NEDOCHÁDZA K ZAHÁJENIU POHYBU STROJA


- Overte, či je stroj zapnutý
- Skontrolujte, či ste správne usadení na sedadle
- Stlačte pedál akceleračtoru

STROJ NEOSUŠUJE


- Overte, či došlo k spusteniu stierača podlahy
- Overte, či zberná nádrž nie je plná
- Skontrolujte stav gúm stierača podlahy a v prípade potreby ich vymeňte (2)

STROJ NEUMÝVA

- Overte, či sú kefy spustené a či sa dotýkajú podlahy
- Overte, či sú nabité akumulátory
- Overte, či nádrž na roztok nie je prázdna
- Overte, či vyteká roztok
- Skontrolujte stav kefy a v prípade potreby ju vymeňte (1)

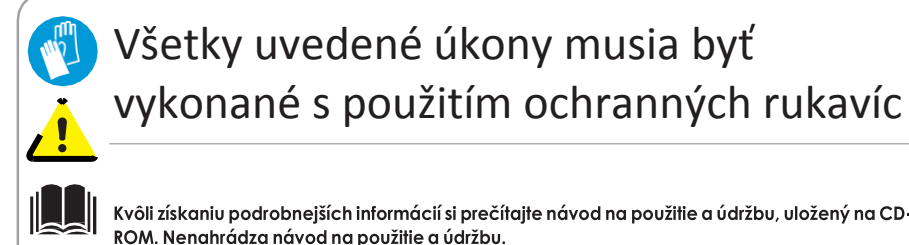

Mg

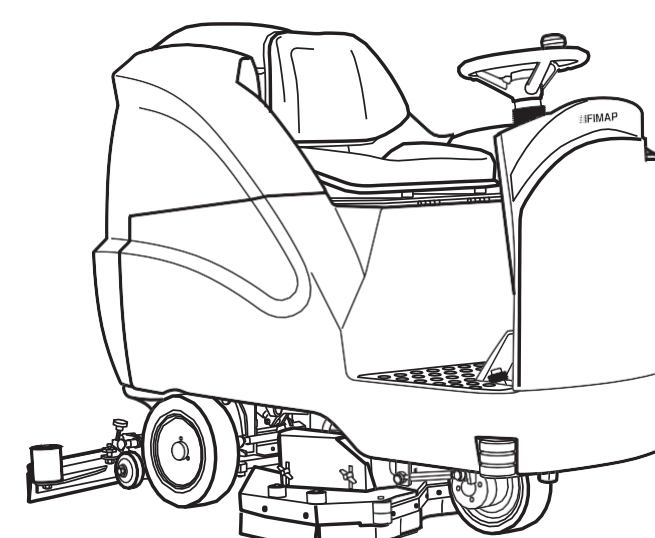

Každodenná starostlivosť

Stroj na umývanie a osušovanie podláh