




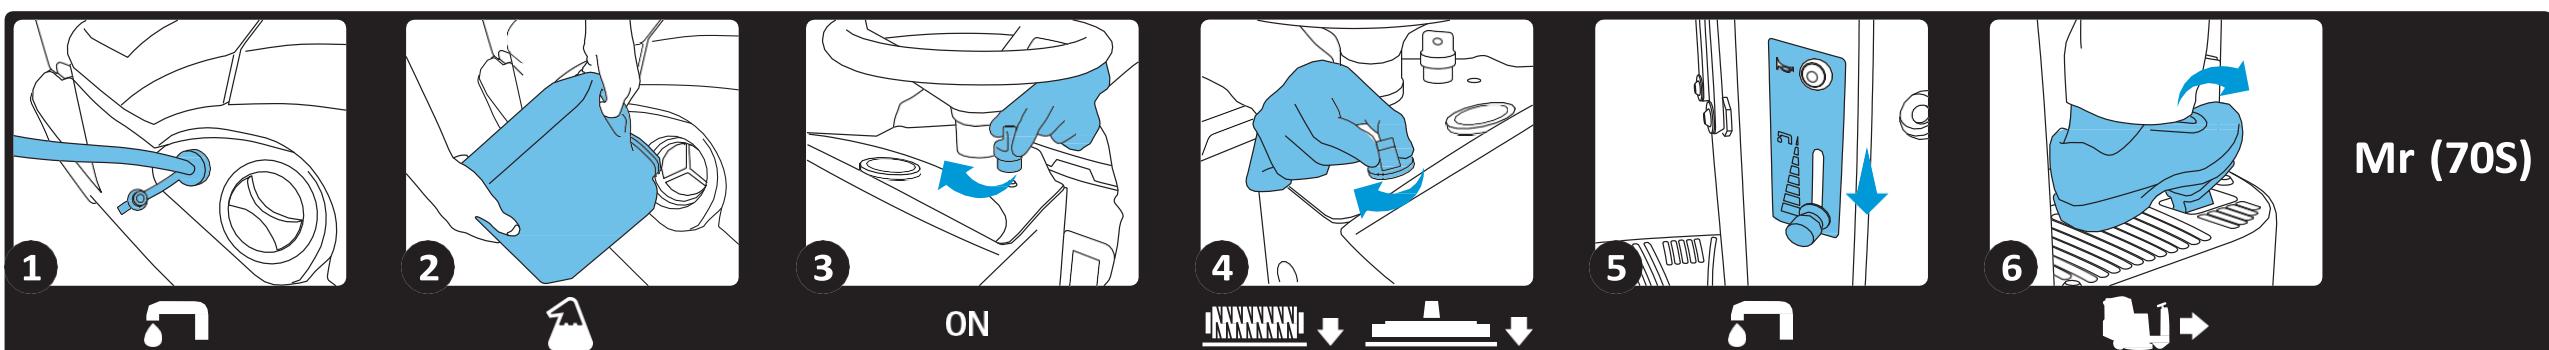

Zahájenie činnosti

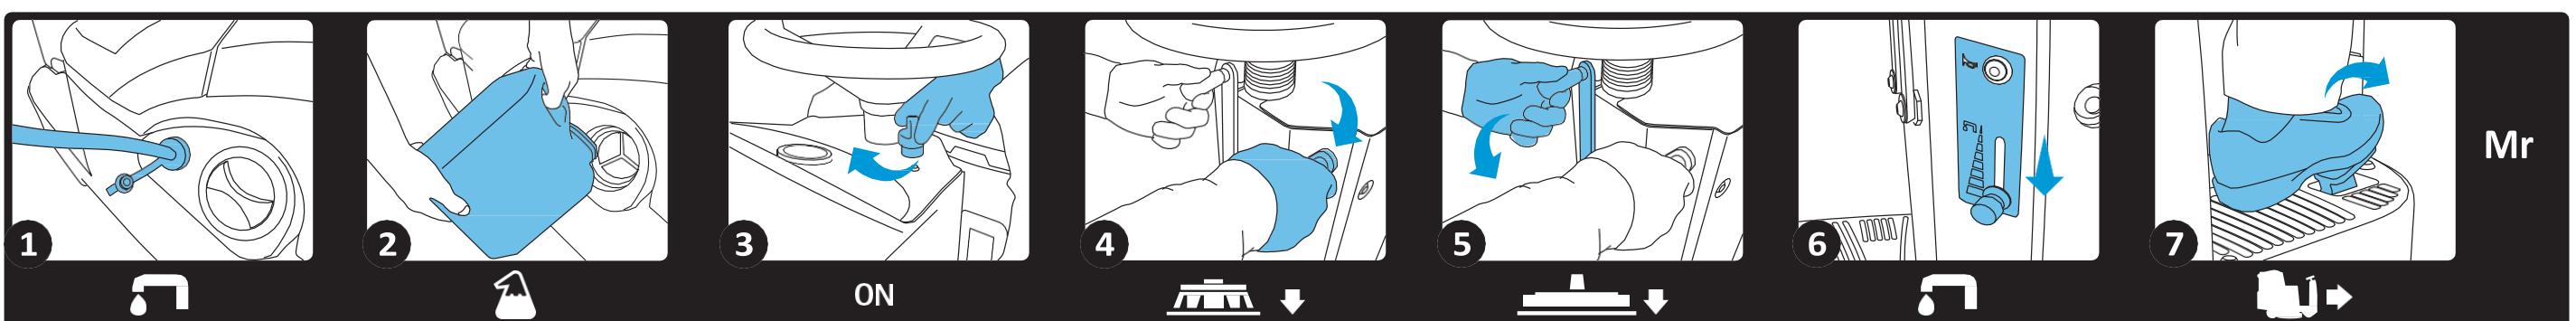

Každodenná údržba

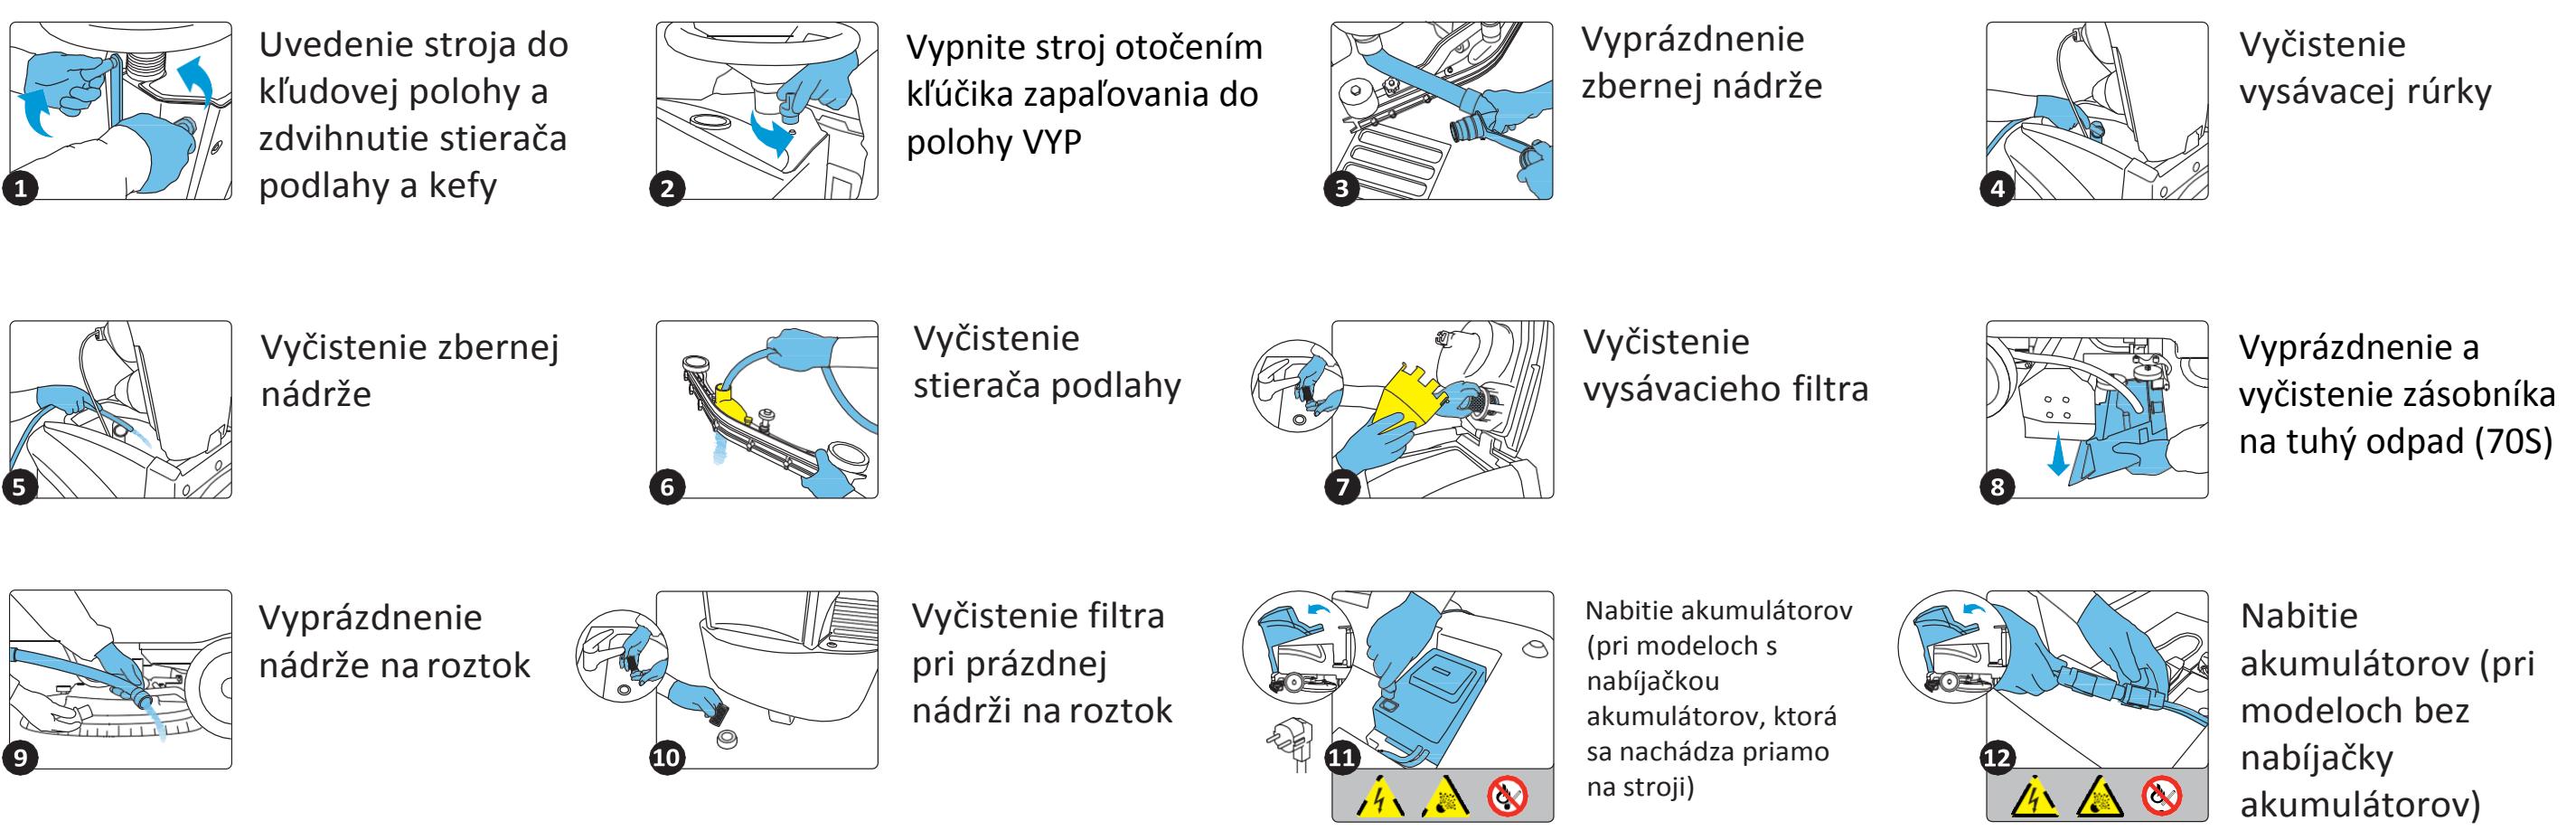

Odstraňovanie problémov

NEDOCHÁDZA K ZAPNUTIU STROJA




- Skontrolujte, či sú akumulátory pripojené správne
- Skontrolujte polohu kľúčika
- Skontrolujte, či je odpojený kábel nabíjačky akumulátorov

NEDOCHÁDZA K ZAHÁJENIU POHYBU STROJA

- Overte, či je stroj zapnutý
- Skontrolujte, či ste správne usadení na sedadle
- Stlačte pedál akcelerátora

STROJ NEOSUŠUJE

- Overte, či došlo k spusteniu stierača podlahy
- Overte, či zberna nádrž nie je plná
- Skontrolujte stav gumi stierača podlahy a v prípade potreby ju vymeňte (2)

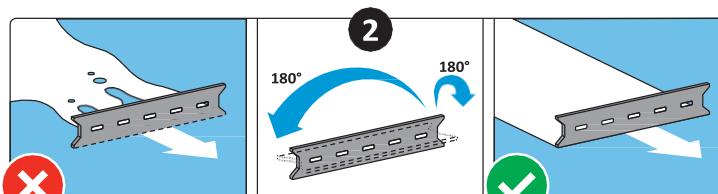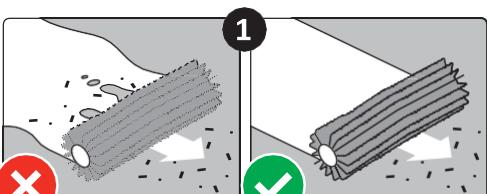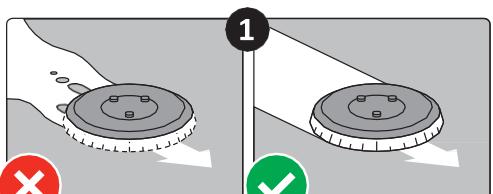

STROJ NEUMÝVA

- Overte, či sú kefy spustené a či sa dotýkajú podlahy
- Overte, či sú nabité akumulátory
- Overte, či nádrž na roztok nie je prázdná
- Overte, či vytieká roztok
- Skontrolujte stav kefy a v prípade potreby ju vymeňte (1)




Všetky uvedené úkony musia byť vykonané s použitím ochranných rukavíc



Kvôli získaniu podrobnejších informácií si prečítajte návod na použitie a údržbu, uložený na CD-ROM. Nenahrádza návod na použitie a údržbu.

MR

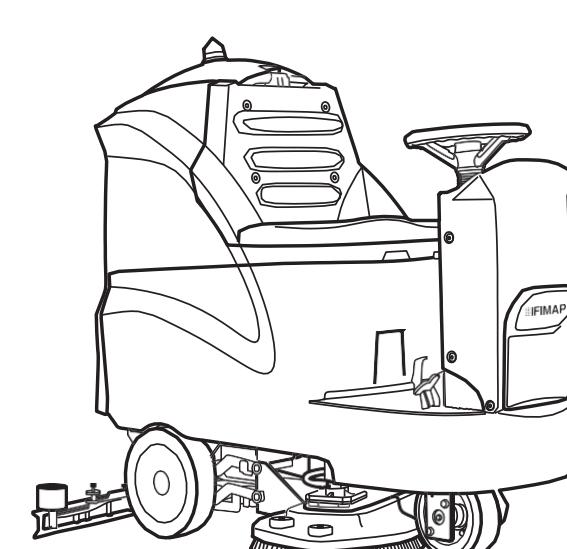

Každodenná starostlivosť

Stroj na umývanie a osušovanie podlán