

QUICKSTART TURNADO® 35

Yves
ČISTIACA TECHNIKA

HHEFTIER
CLEANTECH
INNOVATION made in Germany *Simple & clever*



VAROVANIE

V tomto rýchлом návode sú uvedené iba stručné pokyny! Pred použitím alebo údržbou stroja si prečítajte návod na použitie a údržbu.
Nedodržanie prevádzkových a bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu stroja a k ohrozeniu obsluhy a ďalších osôb.

Začatie práce

1



- A Skontrolujte indikátor nabitia batérie.
Ak svieti:
Zelená: Batéria je nabitá
Oranžová: Batéria je takmer vybitá
Červená: Stroj sa vypne. Vložte batériu.
Ak je to potrebné, nabite batériu.

- B Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.

2




- Varovanie**
Nebezpečenstvo poškodenia stroja.
Používajte iba výrobcom odporúčané čistiace prostriedky.
Pokiaľ ide o iné čistiace prostriedky ako odporúčané, nesie operátor zvýšené riziko z hľadiska bezpečnosti prevádzky, riziko nehôd a zníženej životnosti stroja.
Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá, kyselinu chlorovodíkovú a kyselinu fluorovodíkovú.
Pri používaní čistiacich prostriedkov postupujte podľa bezpečnostných pokynov.

Poznámka

Nepoužívajte vysoko penivé čistiace prostriedky.
A Otočte madlo nádrže na špinavú vodu nahor.
Zdvihnite nádrž na špinavú vodu a odložte ho.

- B Otvorite kryt nádrže na čistú vodu.
Nalejte roztok vody a čistiaceho prostriedku.
Maximálna teplota kvapaliny 50 °C.
Zatvorte kryt nádrže na čistú vodu.
Umiestnite nádrž na špinavú vodu naspet na svoje miesto.

3

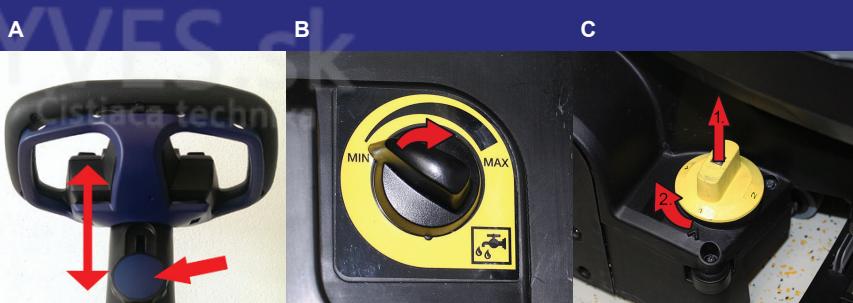


- A Uvoľnite pojistku pre nastavenie výšky ovládania.
Nastavte ovládanie do požadovanej výšky.
Utihnite pojistku ovládania.
B Dávkovanie čistiaceho roztoku upravte podľa znečistenia a typu podlahy.
C Nastavte otočný regulátor prítlaku kefy na požadovanú hodnotu.
Prítlak kefy nastavujte iba vtedy, keď je čistiacia hlava zdvihnutá.



- Poznámka**
Ak stroj počas silnenia príliš silno ťahá dopredu, znížte prítlak kefy na podlahu.
D Prepinať režimu Eco prepnite do požadovanej polohy.
Normálna prevádzka: Stroj pracuje pri maximálnej rýchlosťi otáčania kefy a pri najvyššom sacom výkone.
Eco: Stroj pracuje pri zníženej rýchlosťi otáčania kefy a sacom výkone. Režim Eco znížuje spotrebu energie a hlučnosť stroja. Maximálna pracovná doba na jedno nabítie sa v režime Eco predĺži.

Obsluha

1

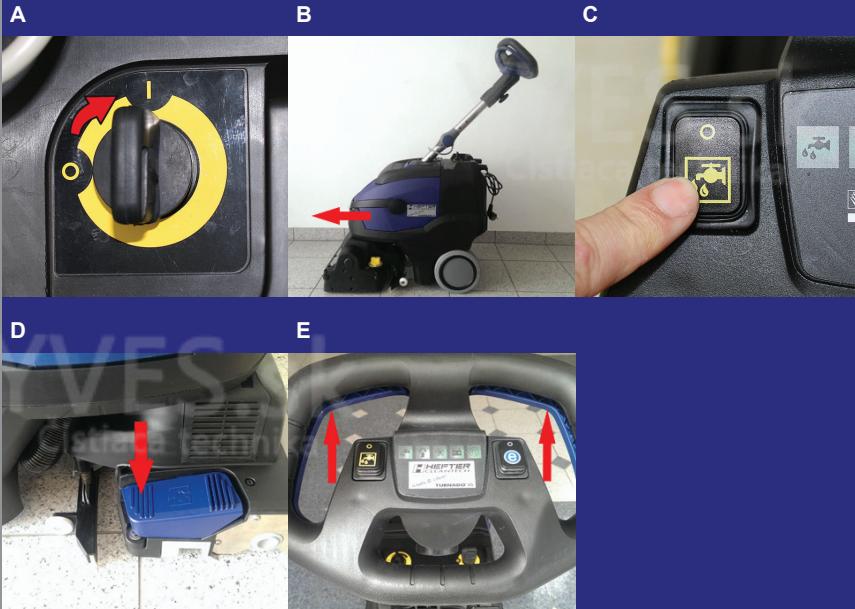

Čistenie

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia podlahovej krytiny.
Nenechávajte stáť zapnutý stroj na jednom mieste.
Nebezpečenstvo poškodenia stroja. Predtým, než potiahnete stroj smerom dozadu, zodvihnite stieraciu lištu, aby nebola v kontakte s podlahou.

- A** Prepnite hlavný spínač do polohy „I“.
- B** Potlačte stroj smerom dopredu tak, aby sa parkovaci stojan sklopil a čistiaca hlava sa dotkla podlahy.
- C** Zapnite tlačidlo „Čistiaci prostriedok“.
- D** Stlačením pedálu zdvihu stieracej lišty sa stieracia lišta spustí na podlahu.
- E** Potiahnite bezpečnostný spínač smerom k ovládacej rukoväti, pohon kefy a dávkovanie čistiaceho roztoku sa spustia (ak sú prednastavené).
Pohybujte sa so strojom smerom dopredu po povrchu, ktorý sa má čistiť.

Poznámka

Ak otocíte ovládaciu rukoväť o 180 °, stroj môže cúvať.

Koniec čistenia

1



Vypnutie stroja

- A** Vypnite spínač čistiaceho roztoku.
Pohybujte sa so strojom smerom dopredu približne 1 - 2 m, aby odtiekoval zvyško roztoku zo systému.
- B** Uvoľnite bezpečnostný spínač na ovládacej rukoväti.
- C** Stlačením pedálu zdvihu stieracej lišty sa stieracia lišta zdvihne z podlahy.
- D** Prepnite hlavný spínač do polohy „0“.

Pozor

Stieracia guma a kefa sa môžu natrvalo zdeformovať.
Stroj vždy parkuje s vyklopeným parkovacím stojanom.

- E** Naklopte stroj smerom dozadu zatlačením ovládacej rukoväte smerom dolu, kým sa vyklopí parkovací stojan.

2

A



B



C



Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu

△ Varovanie

Dodržiavajte miestne ustanovenia týkajúce sa vylievania odpadovej vody.

- A Vyklopte rukoväť nádrže na špinavú vodu.
Vyberte nádrž na špinavú vodu.

- B Odstráňte kryt nádrže na špinavú vodu.


- C Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
Počas vyprázdňovania nádrž na špinavú vodu pootáčajte do strán, aby sa nádrž úplne vyprázdnila.
Opláchnite nádrž na špinavú vodu čistou vodou.

alebo

- D Otvorte vypúšťací uzáver a vypustite nádrž na špinavú vodu.

3

A

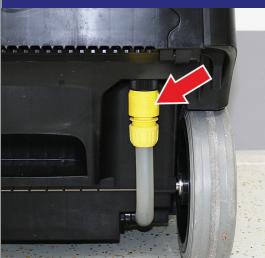

B



Vyprázdnenie nádrže na čistú vodu

△ Varovanie

Dodržiavajte miestne ustanovenia týkajúce sa vylievania odpadovej vody.

- A Potiahnite rýchlospojku nadol.

- B Odpojte hadicu ukazovateľa výšky hladiny a otočte ju nadol.

4

A



Sklopte ovládaciu rukoväť smerom dopredu

Aby sa znížili priestorové nároky na prepravu a skladovanie, je možné ovládaciu rukoväť sklopíť.

- A Uvoľnite poistku nastavenia rukoväte.
Naklopte ovládaciu rukoväť smerom dopredu.
Zaistite poistku nastavenia rukoväte.

| | | |
|-------|---------|--------------------|
| denne | mesačne | záklaznícky servis |
|-------|---------|--------------------|

Starostlivosť a údržba


1



B




D

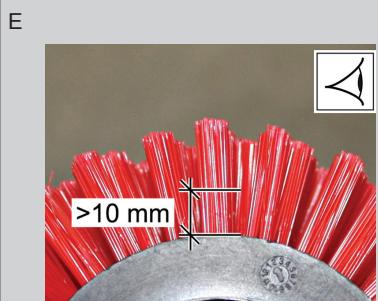

F



2

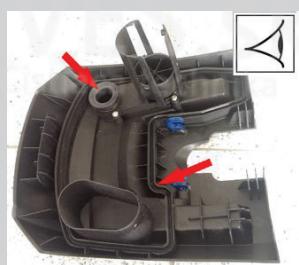

3

Varovanie

Nebezpečenstvo poškodenia. Neumývajte stroj tečúcou vodou a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

- A Vypusťte špinavú vodu.
Odstráňte veko nádrže na špinavú vodu a umyte vnútro nádrže a bezpečnostný plavák čistou vodou.
Dôkladne vypláchnite nádrž na špinavú vodu.
- B Vyčistite saciu lištu.
Vyčistite stieraci gumy, skontrolujte ich opotrebenie a prípadne ich vymeňte.
- C Vyberte zásobník na sypký odpad a vyprázdnite ho.
- D Vyčistite filter na čistú vodu.
- E Vyčistite kefu.
Skontrolujte opotrebovanie kefy, prípadne ju vymeňte.
- F Odpojte stieraci lištu od čistiacej hlavy a vyčistite vodný kanál.
- G Vonkajšie časti stroja očistite vlhkou handričkou namočenou v jemnom saponáte.

- A Skontrolujte stav tesnení medzi strojom a nádržou na špinavú vodu; v prípade potreby ich vymeňte.

Nechaste stroj pravidelne skontrolovať autorizovaným servisom.
(minimálne 1x za rok)